

Proelit

Asciugabiancheria Mo.PF-P62 / PLUS



IT- Istruzioni d'uso

EN- Instruction manual

DE- Gebrauchsanleitung



Fig. 1

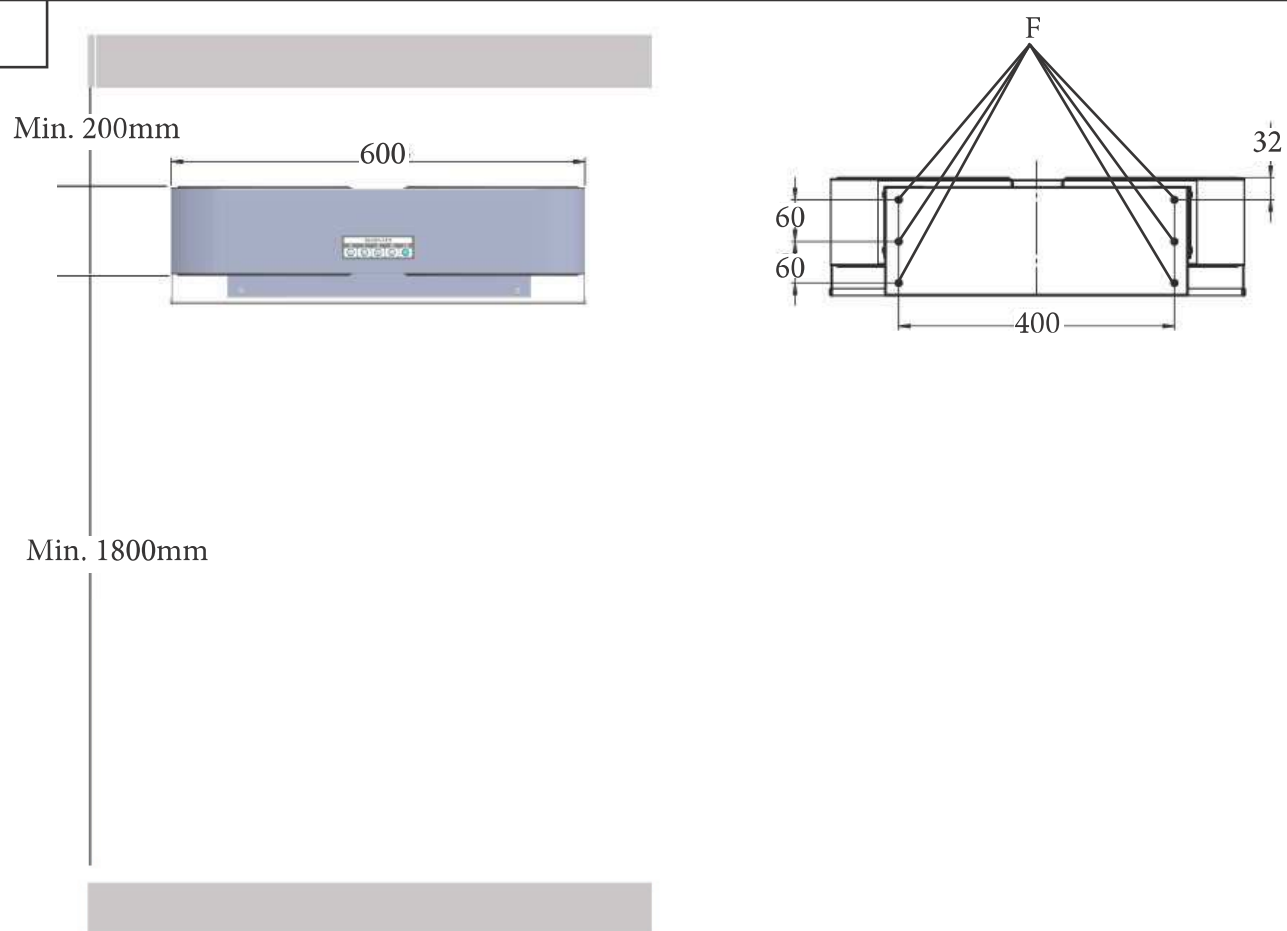


Fig. 2

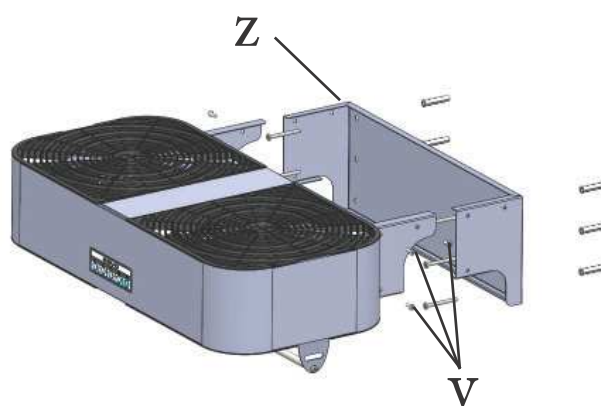


Fig. 2

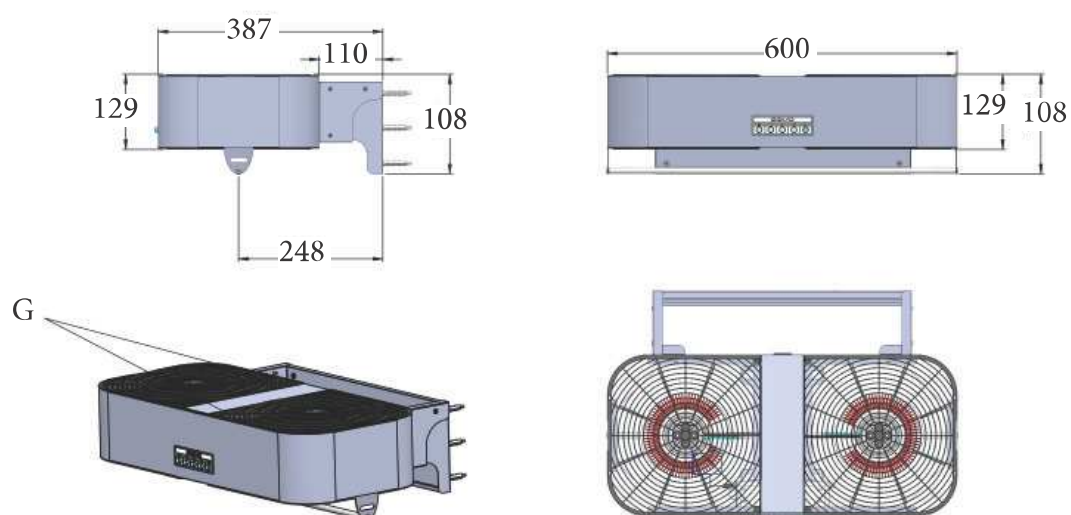


Fig.7

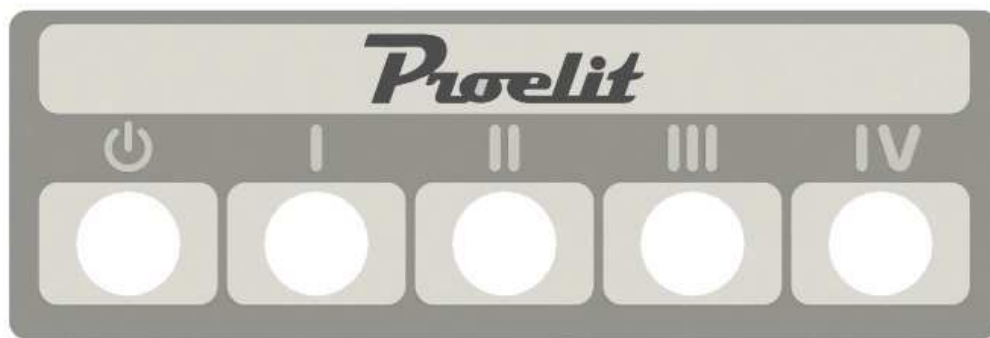


Fig.8



Fig. 9



Fig.12



Fig.13



Lieber Kunde, wir möchten Ihnen vor allem für Ihr Vertrauen danken. Mit der Einkauf von Trockner, können wir Ihnen zusichern, dass Sie große Vorteile und große Zufriedenheit aus ihrer Nutzung erhalten werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Da es sich um ein Elektrogerät handelt, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf,

Erinnern Sie sich bei der Benutzung von Trockner daran, die folgenden Grund-Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:

- Das Gerät soll durch Personen mit reduzierten Psychologisch-physische und Sinnesfähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne Erfahrung und Kenntnissen nicht betätigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die Zwecke für welche es gebaut wurde.
- Das Gerät muss entsprechend der Spannung und Leistung, die auf dem an der hinteren Seite des Gerätes angebrachten technischen Datenschild angegeben sind, elektrisch angeschlossen werden.
- Verwenden Sie nur Steckdosen mit einem einzigen Ausgang.
- Wenn das Gerät betätigt wird, dürfen die unteren und oberen Lüftungsgitter **"G"** (Abb. 3) niemals, auch nur teilweise, abgedeckt werden.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel dürfen ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit eingetaucht werden.
- Keine Gegenstände jeglicher Größe und Art in die Lüftungsgitter einstecken, um Schäden an Personen und am Gerät zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf entweder gezogen noch aufgewickelt oder angetastet werden.
- Arbeiten an elektrischen Komponenten müssen durch qualifiziertes und erfahrenes Personal durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel bzw. das Gerät beschädigt ist, darf das Gerät nicht verwendet werden. Bei Störungen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
- Sollten anomale Situationen (z. B. Brandgeruch) auftreten, muss das Gerät gleich ausgeschaltet werden und qualifiziertes Personal angerufen werden.

TROCKNER ist dafür geeignet, alle Arten von Kleidungsstücken und Bettzeug in seiner natürlichen Position zu trocknen.

Auf diese Weise ist es möglich, den Großteil der Falten, die sich während das Waschen bilden, zu beseitigen und den Bedarf an Abschlußbügeln zu beseitigen bzw. zu reduzieren. Zwei einfache Tipps, um die besten Ergebnisse zu erzielen:

- **Entfernen Sie die gewaschenen Kleidungsstücke von der Waschmaschine so schnell wie möglich.**
- **Hängen Sie die Wäsche auf die Bügel wie in der Broschüre empfohlen.**

Trockner nutzt das natürliche Trocknungssystem aus: Die BELÜFTUNG, die meist effiziente und billige Trocknungsform.

Bei der Trocknung bei Raumtemperatur (lediglich mit der Belüftung) werden die besten Ergebnisse erreicht: weniger Bedarf an Abschlußbügeln und sehr geringer Energieverbrauch.

Die Trocknungszeiten können aufgrund externer Faktoren, wie die Temperatur und die Feuchtigkeit des Raumes wo TROCKNER installiert worden ist, auch erheblich variieren. Auch interne Faktoren, wie die Menge und die Art der zu trocknenden Wäsche, sind wichtig und äußerst wichtig ist die Anzahl Schleuderdrehungen der Waschmaschine.

Nach einer Zentrifuge bei 1000 Umdrehungen/Minute hat die Wäsche einen Feuchtigkeitsgrad von 50/60% gegen einen Feuchtigkeitsgrad von 80/90% bei 600 Umdrehungen / Minute.

Also wenn die Wäsche schnell getrocknet werden soll, sollten Sie mindestens 1000/1200 Umdrehungen /Minute auf Ihr Waschmaschineprogramm wählen. Die Trocknungszeit wird somit deutlich reduziert.

UM DIE VORTEILE VON TROCKNER ZU MAXIMIEREN

Hängen Sie immer alle Bügel in Richtung der Wand, damit Sie diese leichter und schneller entfernen können.

Während des Betriebes des Gerätes , den Raum, wo es sich befindet, nicht komplett abschließen.

Jeder Art von Gewebe (Stoffe, Wolle, Baumwolle, synthetische Faser) kann zum Trocknen zusammen aufgehängt werden, es gibt keine Gegenanzeige dazu. Die Wäsche bleibt immer wie neu, ohne zu verfilzen , auch bei der höchsten Trocknungstemperatur.

WO SOLL TROCKNER INSTALLIERT WERDEN

Das Gerät kann in jeder Umgebung installiert werden. Die geringe Größe und elegante Erscheinung macht das Gerät für die Installation in jedem Raum geeignet. Am Besten soll es aber **in der Nähe der bzw. über die Waschmaschine installiert werden.**

Wenn Ihre Waschmaschine im Badezimmer installiert ist, um so besser! Trockner stellt in der Tat das beste Zuheizsystem dar und wird innerhalb weniger Minuten eine angenehme Umgebung, in allen Jahreszeiten, schaffen.

INSTALLATION

Für die Installation gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie TROCKNER auf die gewünschte Höhe gegen die Wand. Das Gerät muss jeweils in einem Abstand von wenigstens 1800 mm vom Boden und wenigstens 200 mm von der Decke an der Wand liegen. Zeichnen Sie mindestens 3 Befestigungspunkte in Übereinstimmung mit den Löchern der Befestigungsbügel „Z“ (**Abb. 2**) an.
2. Bohren Sie mindestens 3 ø 8 mm-Löcher an der Wand „Z“ (**Abb. 1**).
3. Verwenden Sie die mitgelieferten Dübel. **HINWEIS** : Es ist sehr wichtig, sich zu vergewissern, dass die zur Verfügung gestellten Dübel für ihre Wand geeignet sind. Die mitgelieferten Dübel sind nicht für Gipskartonwände geeignet.
4. Befestigen Sie den Befestigungsbügel „Z“ (**Abb. 2**) an der Wand mit den mitgelieferten dazu bestimmten Schrauben.
5. Stellen Sie den Trockner vor der zuvor befestigten Wandhalterung und schieben Sie ihn nach außen, bis die "V" - Löcher übereinstimmen „Z“ (**Abb. 2**). Verriegeln Sie den Trockner mit der n an der Wandhalterung. 4 Schrauben geliefert.

ACHTUNG: Maximal zulässige Belastung 12 Kg (sie entspricht 7 kg in der Waschmaschine gewaschene und bei 800 Umdrehungen/Minute geschleuderte Wäsche).

ACHTUNG: Wenn Sie nicht über die notwendige Erfahrung verfügen, um die oben beschriebenen Arbeiten auszuführen, sollten Sie qualifiziertes Personal kontaktieren. Die Installation in einem Badezimmer muss unbedingt von qualifiziertem Personal in Übereinstimmung mit dem Gesetz durchgeführt werden.

WIE SOLL DIE WÄSCHE AUFGEHÄNGT WERDEN

Verwenden Sie die klassischen Kleiderbügel (**Abb. 8**). Die Wäsche soll in ihre meist natürliche Position aufgehängt werden. Die Belüftung von oben nach unten wird die Entspannung der Fasern begünstigen und den Großteil der Falten entfernen.

Für Hosen, Röcke und alle Leinensorten, Kleiderbügel mit Klemmen verwenden.

Die kleinen Kleidungsstücke (Socken, Höschen, BHs, usw.) können auf die Kleiderbügel durch die Klemmen aufgehängt werden.

Die von uns angebotenen und separat einkaufbaren Kleiderbügel sind sehr praktisch, stark, elegant und erfüllen alle o.a. Anforderungen. (**Abb. 9**)

Hängen Sie die Wäsche die zum Ersten getrocknet werden soll und/oder diejenigen, die längere Zeit zum Trocknen (Badetücher, Tischdecken , Bettwäsche usw.) brauchen, auf die zentrale Kleiderstange auf, alle anderen sollten seitlich aufgehängt werden.

Lassen Sie immer genügend Platz zwischen ein Kleidungsstück und dem anderen, sodass die Luft problemlos durch die Wäsche blasen kann.

Wenn der Platz auf die zentrale Stange nicht ausreichend ist, um die gesamte Wäsche korrekt zu trocknen, ordnen sie die Stücke, die zum Ersten trocken sollten, an die zentrale Stange und alle anderen auf die seitlichen Stangen (diese Stücke werden langsamer trocknen, aber werden inszwischen schon ihre Falten verlieren). Wenn die Wäsche der zentraler Stange trocken ist, können die seitlich angeordneten Stücke zentral aufgehängt werden.

Wenn Sie einige Stücke ganz schnell trocknen müssen, können Sie diese z.B. mit 2 oder mehr Kleiderbügeln aufhängen (**siehe Abb. 12 und Abb. 13**). Z. B. kann ein Hemd mit 2 Kleiderbügeln aufgehängt werden und dabei

mit den Klemmen an seiner Unterseite befestigt werden. Dank der Belüftung von oben wird das Hemd schwellen und innerhalb sehr kurzer Zeit ohne Falten trocknen.

TROCKNUNGSPROGRAMME

Die Bedienungseinheit von Trockner umfasst 4 Programme (siehe **Abb. 7**)

. " **I-KALTE LUFT**" Programm für kalte Belüftung : Dauer 12 Stunden

. " **II-WARME LUFT**" Programm für warme Belüftung: Gesamtdauer 8 Stunden – abwechselnd warme und kalte Luftumwälzung + 50 Minuten Entfeuchtung. Es reduziert die Trocknungszeit im Allgemeinen um ca. 30/40%.

. " **III-HEIßLUFT**" Programm für heiße Belüftung: Gesamtdauer 4 Stunden – abwechselnd warme und kalte Luftumwälzung + 50 Minuten Entfeuchtung. Es reduziert die Trocknungszeit im Allgemeinen um ca. 50/60%.

. " **IV-HALBE BELADUNG/RASCH HEIß**" Programm für sehr heiße Luft : Dauer 60 Minuten. Es soll eingeschaltet werden, um in kürzester Zeit nur wenige Wäsche zu trocknen oder um das Trocknen von Wäsche in den Fällen wo aufgrund der außergewöhnlichen Umgebungsbedingungen (niedrige Temperatur , hohe Luftfeuchtigkeit usw.) am Ende eines o.a. Programms die Wäsche nicht 100 % trocken ist, zu vervollständigen. **Dieses Programm kann auch als „Zuheizsystem“ für das Badezimmer verwendet werden!**


INTENSIVBETRIEB-FUNKTION

Die „Intensivbetrieb“-Funktion wird eingeschaltet, indem Sie die gewünschte Programmtaste zweimal drücken. Wenn die „Intensivbetrieb“-Funktion läuft, blinkt die Kontrolllampe auf der Taste.

Die „Intensivbetrieb“-Funktion wurde dazu entwickelt, TROCKNER auch in Umgebungen mit 15°/16°-Grad unterschreitenden Temperaturen zu verwenden.

Die „Intensivbetrieb“-Funktion kann auch verwendet werden, wenn die zu trocknende Wäsche aus besonders schweren Geweben besteht, bei 7 Kg Vollbeladung.

Unsere Programme wurden den Gesetzbestimmungen entsprechend entwickelt. Diese Bestimmungen geben standardisierte Temperatur- und –Feuchtigkeitswerte vor. Bei kalten, feuchten und kleinen Räumen bzw. geringen Schleuderwerten kann die Trocknung länger dauern.

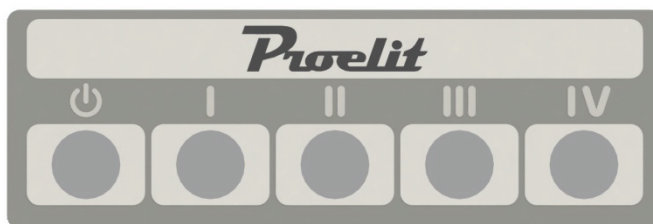

PROGRAMM	Durchschnittlicher Stundenverbrauch	Trocknungszyklus-Zeit
Programm Nr. I	50 Watt	12 h
Programm Nr. II	340 Watt	8 h
Programm Nr. III	960 Watt	4 h
Programm Nr. IV	2050 Watt	1 h

PROGRAMM	Durchschnittlicher Stundenverbrauch	Trocknungszyklus-Zeit
Intensivprogramm Nr. I	190 Watt	14 h
Intensivprogramm Nr. II	360 Watt	10 h
Intensivprogramm Nr. III	800 Watt	6 h
Intensivprogramm Nr. IV	1880 Watt	2 h

REINIGUNG UND PFLEGE

Vor dem Reinigen sollte das Gerät von der Stromnetz abgeschaltet werden.

TROCKNER erfordert keine Wartung. Denken Sie daran, die oberen und unteren Lüftungsgitter sauber zu halten. Außer in Ausnahmefällen, braucht das Gerät eine einfache monatliche Reinigung mit einem feuchten Tuch, um den Staub von den Lüftungsgittern zu entfernen.

Eine regelmäßige Reinigung der Ein- und Austrittsgitter gewährt die maximale Effizienz und damit einen geringeren Energieverbrauch des Gerätes.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Überprüfen Sie, dass die Netzspannung mit den auf dem an der hinteren Seite des Geräts angebrachten Datenschild angegebenen Daten übereinstimmt.

ENTSORGUNG VON ELEKTROALTGERÄTEN

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2009/96/EG über Elektro- und Elektronik-altgeräte (EEAG) dürfen Elektrohaushalts-altgeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass die Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen. Endverbraucher können sich am öffentlichen Versorgungsamt der Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung zu erhalten.

FÜR SCHADEN, DIE AUF DIE NICHTBEACHTUNG DER OBEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND, WIRD KEINERLEI VERANTWORTUNG ÜBERNOMMEN UND DIE GARANTIE ERLISCHT SOFORT.

GARANTIE

Die Garantie ist zwei Jahre ab Einkaufsdatum gültig. Im Falle einer Fehlfunktion während der Garantiezeit, wenden Sie sich umgehend an den Hersteller. Die Garantie gilt für die Bedingungen konventioneller Herstellergarantie gegen den Verbraucher und fasst die Rechte des Europäischen Garantie nicht an (europäische Richtlinie 99/44 /EG und und darauf bezogene italienische Gesetze). Der Hersteller verpflichtet sich, kostenlos die Komponenten des Gerätes, die aufgrund von Herstellungsfehlern defekt sind, zu ersetzen und zu reparieren. Teile, die aufgrund von Fahrlässigkeit oder unvorsichtigem Gebrauch des Gerätes defekt sind (nicht gemäß den Anweisungen für den Betrieb), falsche Installation bzw. Wartung, Wartung des Gerätes durch nicht autorisiertes Personal, Transportbeschädigung oder Mängel die nicht auf Produktionsfehler zurückzuführen sind, werden nicht unter diese Garantie aufgenommen. Alle Installations und Anschluss – Arbeiten sind von die Garantie ausgeschlossen.

SCHADEN DURCH AUFPRALL, FALSCH E HANDHABUNGEN UND FALSCH E INSTALLATION WERDEN NICHT UNTER DIE GARANTIE AUFGENOMMEN.

Die Eingriffsmaßnahmen für Garantie-Reparaturen werden umgehend im Einklang mit den organisatorischen Anforderungen behandelt. Der Hersteller kann aber für Verzögerungen der Eingriffe nicht verantwortlich sein. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt, wegen Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Vorschriften, insbesondere zur Installation, Gebrauch und Wartung des Gerätes, entstehen sollten.

BESEITIGUNG: Hinweise zur korrekten Beseitigung gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG und dem italienischen gesetzesvertretenden Dekret Nr. 1 vom 25 Juli 2005.

Am Ende seiner nutzbaren Lebensdauer darf das Produkt nicht zusammen mit Siedlungsabfällen beseitigt werden, sondern muss es bei den durch die Gemeindeverwaltungen eingerichteten Abfallsammelpunkten ausgehändigt werden. Die getrennte Entsorgung eines Elektro-Haushaltsgerätes ermöglicht es Ihnen, mögliche negative schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu verhindern, die sich aus einer ungeeigneten Beseitigung des Gerätes ergeben könnten. Außerdem ermöglicht die getrennte Entsorgung die Rückgewinnung der Materialien, aus denen es besteht, um eine erhebliche Energie- und -Ressourceneinsparung zu erzielen. Zum Hervorheben ihrer Verpflichtung zur getrennten Beseitigung der Elektro-Haushaltsgeräte steht das Symbol der durchgestrichenen Rollen-Mülltonne auf dem Produkt. Wird das Produkt unzulässig durch den Benutzer beseitigt, werden die in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Verwaltungsstrafen verhängt.

Alle Streitigkeiten werden vom Gericht von **VARESE** (Italien) beigelegt.

Das Gerät entspricht den LVD-Richtlinien 2006/95 / EC (Niederspannungssicherheit) und EMV 2004/108 / EC (elektromagnetische Verträglichkeit).

Kundendienst Italien: customercare@purehomeideas.com

Weitere und vollständige Informationen zur Verwendung unseres Produkts und zur Anerkennung der Garantiebedingungen, finden Sie auf unserer Website: **www.purehomeideas.com**

